


**Saga**

**REMOTE CONTROL**

MODEL: SAGA1-L12 RX

S/N.:

C.H.:

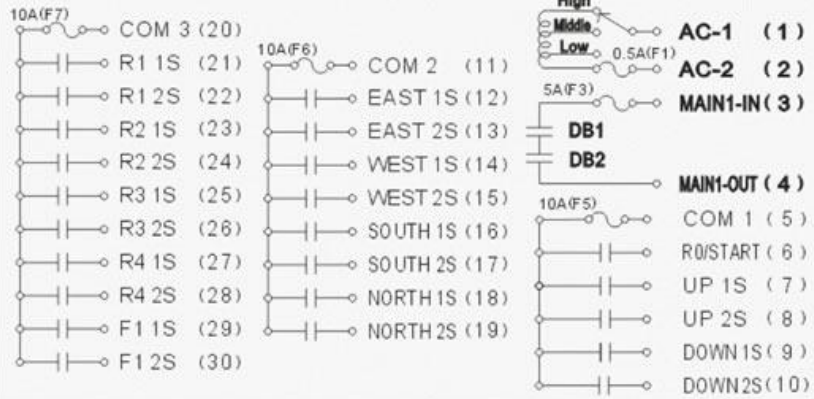

---

SAGA1-L 系列

**Saga**  
SAGA 1



**使用手冊**

**SAGA1-L 系列**  
**-SAGA1-L10**  
**-SAGA1-L12**

## SAGA1-L10/L12 使用手冊

### 目 錄

保固.....	1
緊急狀況處理.....	2
平常操作.....	3
接收機電源選擇.....	4
識別碼遙控配對.....	5
頻率更換方法.....	7
發射機電源.....	8
接收機接線.....	9

### 保 固

#### 品質保證

沙克公司保證本產品出廠時，完全符合其所公佈之各項規格，只要適當地安裝，都可以正常使用，但是沙克公司並不保證本產品的操作是毫無中斷或零錯誤。本產品自出廠日起享有一年的保固期，保證客戶在一年內不會有任何產品上的問題，若在保固期內，只要證明產品品質有瑕疵，沙克公司願意維修。任何需要修護的產品都必需送往沙克公司指定的服務處，該客戶必須負擔產品運往服務處的單程運費，而沙克公司的服務處在保證期間內將會負擔回程費用，寄還該產品。

#### 未包含事項

前述的保證範圍，並未包含按鍵、繼電器、保險絲、電池等損耗性零件或是裝機錯誤所造成的基板損壞等，且未包含因客戶不當使用、維修不足、操作環境規格的忽略、未經許可的變更、錯誤的使用或客戶自行設置界面而造成之故障。


#### 備 註

◎前述之保證事項，並無其它明述或隱含的保固事項。  
◎保固所提供的賠償是客戶唯一的賠償，沙克公司並不負任何直接、間接、特殊、意外或因果的損毀責任。

### 緊急狀況之處理

當緊急狀況出現時，請依下列步驟處理，並立刻通知經銷商。

1. 按下緊急停止鈕。
2. 將發射機關機。
3. 將旋轉鑰匙或安全鑰匙取下。
4. 關閉天車總電源。
5. 通知經銷商，找出原因。

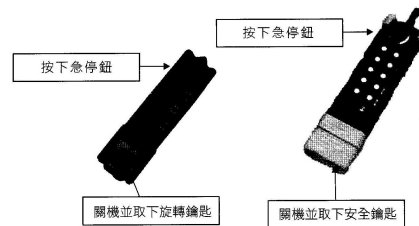

SAGA1-L10 TX

SAGA1-L12 TX